


## EINFÄRBVORRICHTUNG

Type EF 2/B

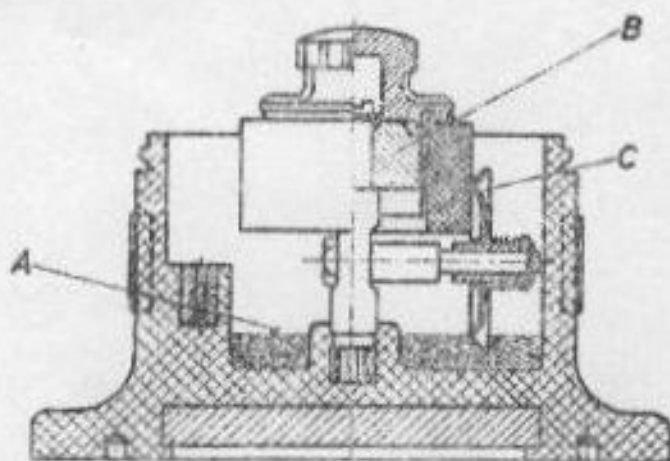

**Gebrauchsanleitung:** Der Deckel der Einfärbvorrichtung wird zunächst abgeschraubt. Der Innenraum der Einfärbvorrichtung wird mit dem Hell-Farbmittel (violett) so weit aufgefüllt, daß die Oberfläche des Farbmittels mit dem Quersteg A gleich hoch steht. Zum Nachfärben die Farbrolle am Farbrollen-griff anfassen und auf die Aufnahmerolle B stecken. Dann zügig bis zum Anschlag nach unten schieben. Die Scheibe C preßt sich jetzt mit leichtem Andruck gegen die untere Fläche der Farbrolle. Durch Drehen des Farbrollen-griffes wird über die Scheibe C das Farbmittel auf die Farbrolle übertragen.

Zur Nachfärbung einer Farbrolle nicht mehr als 6 Umdrehungen ausführen. Farbrolle am Farbrollen-griff so weit hochziehen, bis keine Verbindung mehr zwischen Farbrolle und Scheibe C besteht, 10 Minuten Wartezeit einlegen, da mit das Farbmittel gleichmäßig in die Farbrolle einziehen kann. (Sofortiges Wiedereinsetzen der Farbrolle zieht unnötige Verschmutzung des Schreibsystems nach sich). Hierauf Farbrollen-griff anfassen, von der Einfärbvorrichtung abziehen und wieder in den Schreibarm einsetzen.

Eine fabrikneue Farbrolle nimmt naturgemäß eine größere Menge des Farbmittels auf, bis sie durchgetränkt ist.

Zur Neueinfärbung einer Farbrolle ist daher abweichend wie folgt zu verfahren:

Farbrolle auf die Einfärbvorrichtung stecken und 6 Umdrehungen ausführen. Farbrolle etwas hochziehen (keine Verbindung mit Scheibe C). 1 Stunde Wartezeit.

Dieser Vorgang ist in derselben Reihenfolge zweimal zu wiederholen.

Zum Nachfärben darf nur das vorgeschriebene ölhaltige Hell-Farbmittel verwendet werden. Vor Einfüllen neuer Farbe in die Einfärbvorrichtung EF 2/B stets alte oder angetrocknete Farbmittel-Reste entfernen, ggf. Farbraum mit Spiritus auswaschen. Deckel wieder aufschrauben.

Bei Bestellung dieser Einfärbvorrichtung bitten wir, die Type EF 2/B anzugeben.